

Panasonic®

คู่มือแนะนำการใช้งาน

เครื่องโทรศัพท์แบบอนาล็อกคีย์

รุ่น KX-T7720/KX-T7730/KX-T7750

เพื่อความสะดวก ในการติดต่อสอบถามตัวสินค้าหรืออื่นๆ ให้คุณ
จดบันทึกรายละเอียดต่างๆ เอาไว้ในคู่มือเล่มนี้ สำหรับใช้เป็นหลักฐาน
ของการสั่งซื้อ หรืออ้างอิงได้ในภายหลัง เพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านเอง

รุ่น -----
ชื่อตัวแทนจำหน่าย -----
โทร -----
หมายเลขเครื่อง -----
วันที่ซื้อ -----

บริษัท พีเอบีเอชไทย จำกัด
9/108 หมู่ 3 ถนนนาคีवास แขวงลาดพร้าว
เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
โทร 0-2542-4227 แฟกซ์ 0-2542-4104



โปรดอ่านคู่มือก่อนการใช้งานและเก็บไว้สำหรับอ้างอิง
หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการผิดพลาดได้เนื่องจากการพิมพ์
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของเครื่องโดยไม่ต้อง
แจ้งให้ทราบล่วงหน้า



รายการคุณสมบัติ

* “ตำแห่งปู่ควบคุม” ดัชนีหน้า 8

[illegible]

ฟังก์ชันที่ต้องการ	วิธีการใช้งาน
การตอบรับสายโดย ไม่ต้องยกหูสำหรับรุ่น KX-T7720/7730 เท่านั้น	ขณะวางหูอยู่ AUTOANS MUTE
การรับสายแทน	สายนอก (CO) (สำหรับรุ่น KX-TD1232/500 เท่านั้น) โดยตรง ☐ 4 * ☐ 6 ☐ 4 1 ☐ 7 0 0 0 (ให้ตรวจเช็ครุ่นของผู้สาขาของคุณ) เป็นกลุ่ม ☐ KX-TA308/616 ☐ KX-TD1232/500
การจองสาย	เมื่อสายภายในที่กำลังการโทรสายไม่ว่าง/ไม่มีผู้รับสาย การตั้ง ขณะรับฟังเสียงสัญญาณสายไม่ว่าง ☐ 6 ☐ 6 การเรียก ถ้าคุณรับฟังเสียงกริ่งเรียกกลับ
ไฟแจ้งเตือนให้เรียก สายกลับ	ผู้ส่ง การกำหนดไฟแจ้งเตือนให้เรียกสายกลับ ☐ KX-TA308/616 ☐ KX-TD1232/500 ☐ 7 0 0 0 ☐ 7 0 0 0 (ให้ตรวจเช็ครุ่นของผู้สาขาของคุณ) การยกเลิกไฟแจ้งเตือนให้เรียกสายกลับ ☐ KX-TA308/616 ☐ KX-TD1232/500 ☐ 7 0 0 0 ☐ 7 0 0 0 (ให้ตรวจเช็ครุ่นของผู้สาขาของคุณ) การโทรเรียกกลับ การยกเลิกไฟแจ้งเตือนให้เรียกสายกลับทั้งหมด ☐ KX-TA308/616 ☐ KX-TD1232/500 ☐ 7 0 0 0 ☐ 7 0 0 0 (ให้ตรวจเช็ครุ่นของผู้สาขาของคุณ)

รายการคุณสมบัติ

ฟังก์ชันที่ต้องการ

วิธีการใช้งาน

คุณสมบัติอื่น ๆ

ทำการประกาศเรียก	เครื่องภายในทุกเครื่อง 3 3 0 ☐ KX-TA308/616 3 3 # ☐ KX-TD1232 3 3 0 ☐ KX-TD500
------------------	--

เป็นกลุ่ม

3

3

หมายเหตุกลุ่ม

3

4

☐ KX-TA308/616

3

2

0

☐ KX-TD1232/500

ชุดประกาศภายนอกที่ต้องการ KX-TD1232/500 เท่านั้น

3

2

หมายเหตุชุดประกาศภายนอก

เครื่องภายในทุกเครื่องและชุดประกาศภายนอกทั้งหมด

3

3

*

(ให้ตรวจสอบที่ศูนย์สาขาของคุณ)

การตอบรับการประกาศเรียก

ผ่านทางชุดลำโพงของเครื่องโทรศัพท์

4

3

ผ่านทางชุดประกาศภายนอก (KX-TD1232/500 เท่านั้น)

4

2

หมายเหตุชุดประกาศภายนอก

| การประชุม 3 สาย | CONF หมายเลขโทรศัพท์ผู้คนที่ 3 CONF | การกำหนดแจ้งข้อความกรณีคุณไม่สามารถรับสายได้ | 7 5 หมายเลขข้อความ # 7 5 0 หมายเหตุข้อความ # (ให้ตรวจสอบที่ศูนย์สาขาของคุณ) พารามิเตอร์ (ถ้าต้องการ) | การเข้า/การออก (Log-In/Log-Out) | ☐ KX-TA308/616 7 3 6 0 # สำหรับการ Log-In 7 3 6 1 # สำหรับการ Log-Out ☐ KX-TD1232/500 4 5 1 สำหรับการ Log-In 4 5 0 สำหรับการ Log-Out (ให้ตรวจสอบที่ศูนย์สาขาของคุณ) | | |


รายการคุณสมบัติ

[illegible]

* ลำหรับผู้ใช้ตลับสารัน IX-TD500 ปุ่ม DN จะไม่สามารถกำหนดได้

ตำแหน่งปุ่มควบคุมต่าง ๆ

สวิตช์เลือกระดับเสียงกึ่ง

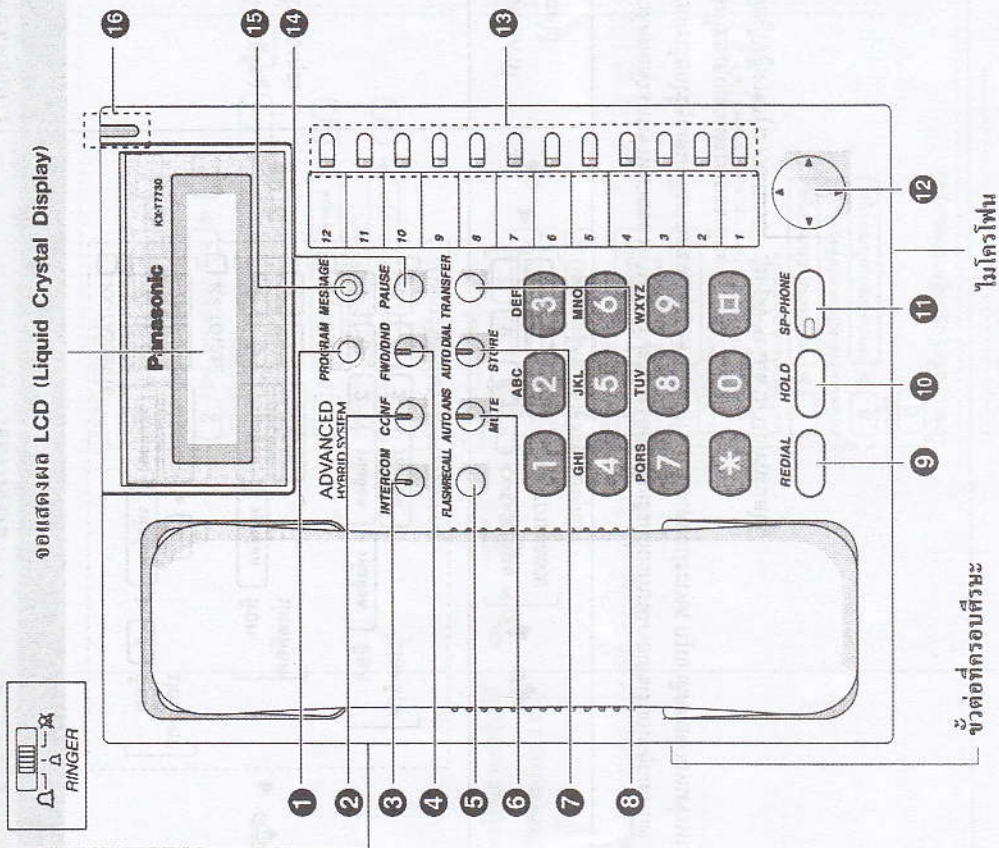

- * ไมโครโฟนไม่สามารถใช้งานได้สำหรับผู้ใช้งานโทรศัพท์แบบคีย์รุ่น KX-T7750
- * จอแสดงผลและตัวต่อที่ครอบคีย์จะสามารถใช้งานได้สำหรับผู้ใช้งานโทรศัพท์แบบคีย์รุ่น KX-T7730 เท่านั้น
- * ชุดที่ครอบคีย์จะเป็นอุปกรณ์เสริม
- รุ่นที่แนะนำ : KX-TCA87, KX-TCA89
- รุ่นที่ใช้งานได้ : KX-T7090

- ปุ่ม PROGRAM:** ใช้สำหรับการเข้าและออกจากโหมดโปรแกรมใหม่ดีโปรแกรมจะใช้งานได้สำหรับรุ่น KX-TA308/616 เท่านั้น
- ปุ่ม CONF (Conference):** ใช้สำหรับกำหนดการประชุมสาย
- ปุ่ม INTERCOM:** ใช้สำหรับการโทรหรือรับสายภายใน
- ปุ่ม FWD/DND (Call Forwarding/Do Not Disturb):** ใช้สำหรับกำหนดคุณสมบัติโอนสายอัตโนมัติ หรือโปรแกรมห้ามรบกวน
- ปุ่ม FLASH/RECALL:** ใช้สำหรับการตัดสายที่ใช้อยู่ปัจจุบัน และทำการโทรออกหาบุคคลอื่น โดยไม่ต้องวางสายก่อน
- ปุ่ม AUTO ANSWER (Auto Answer):** (สำหรับรุ่น KX-T7720/7730): ใช้เพื่อรับสายเรียกเข้าในโหมดสนทนาโดยไม่ต้องยกหู
- ปุ่ม MUTE (สำหรับรุ่น KX-T7720/7730):** ใช้เพื่อตัดเสียงพูดเข้าไมโครโฟน ในระหว่างการสนทนา
- ปุ่ม VOICE CALL (สำหรับรุ่น KX-T7750):** ใช้เพื่อรับฟังเสียงโทรภายในอัตโนมัติ
- ปุ่ม AUTO DIAL/STORE:** ใช้เพื่อทำการโทรออกอัตโนมัติ หรือเปลี่ยนค่าที่ได้ทำการโปรแกรมไว้
- ปุ่ม TRANSFER:** ใช้เพื่อทำการโอนสายไปยังคู่สนทนาอื่น
- ปุ่ม REDIAL:** ใช้ทำการโทรวนซ้ำหมายเลขเดิม
- ปุ่ม HOLD:** ใช้เพื่อทำการพักสาย
- ปุ่ม SP-PHONE (สำหรับรุ่น KX-T7720/7730):** ใช้เพื่อทำการสนทนาแบบไม่ต้องยกหู
- ปุ่ม MONITOR (สำหรับรุ่น KX-T7750):** ใช้เพื่อทำการโทรออกแบบไม่ต้องยกหู และคุณยังสามารถรับฟังเสียงของคู่สนทนาแบบไม่ต้องยกหูได้ด้วย

- ปุ่ม NAVIGATOR (สำหรับรุ่น KX-T7730):** ใช้เพื่อทำการปรับระดับเสียงและปรับความสว่างของจอแสดงผล หรือเลือกหัวข้อที่ต้องการสำหรับฟังก์ชันต่างๆ
- ปุ่ม VOLUME (สำหรับรุ่น KX-T7720/7750):** ใช้เพื่อทำการปรับระดับเสียง
- ปุ่มสถานะออกนอกประเทศ (CO):** ใช้สำหรับทำการโทรออกหรือรับสายนอกประเทศปุ่มนี้จะเป็นการเลือกสายนอกที่ว่างให้โดยอัตโนมัติ (ต้องมีการกำหนดโปรแกรมของปุ่มนี้ก่อน) นอกจากนี้ยังเป็นปุ่มฟังก์ชันต่างๆ ได้ด้วย (ต้องมีการกำหนดโปรแกรมของปุ่มนี้ก่อน)
- ปุ่ม PAUSE:** ใช้เพื่อทำการแทรกสัญญาณ Pause ในระหว่างทำการโทร
- ปุ่ม MESSAGE:** ใช้เพื่อกำหนดให้ message waiting ติดสว่าง หรือใช้ทำการโทรเรียกกลับบุคคลที่ฝากไว้ message waiting ไว้
- ปุ่ม Message/Ringer:** ไฟ Message/Ringer จะแจ้งให้คุณเห็นว่ามีความฝากถึงคุณ หรือมีสายเรียกเข้า
 - ในกรณีที่สายเรียกเข้า ไฟ Message/Ringer จะติดกะพริบตามรูปแบบเสียงกริ่ง และเมื่อมีบุคคลฝากข้อความถึงคุณ ไฟ Message/Ringer จะติดสว่างตลอด
 - เมื่อรูปแบบเสียงกริ่งถูกตั้งเป็น Single (ติดกะพริบซ้ำ), Double (ติดกะพริบปานกลาง), หรือ Triple (ติดกะพริบเร็ว) และเมื่อรูปแบบเสียงกริ่งในตู้สาขา PBX ของคุณถูกตั้งเป็นแบบอื่นๆ อาทิเช่น S-Double, Call Waiting Tone เป็นต้น ไฟ Message/Ringer อาจจะไม่ได้ติดกะพริบ

การตั้งค่าเริ่มต้น

◆ ระดับเสียงที่พูดฟัง*

ในขณะที่ยังไม่โทรออก หรือ ในระหว่างการสนทนา

SP-PHONE

กดปุ่ม SP-PHONE

▲ หรือ ▼

◆ ระดับเสียงที่โทรศัพท์/ที่ครอบหูรับ

ในขณะที่ยังไม่โทรออก หรือ ที่ครอบหูรับ

▲ หรือ ▼

กดปุ่ม ▲ หรือ ▼

◆ ระดับเสียงกริ่ง

ในขณะที่ยังไม่โทรออก หรือ ทำการรับสาย

RINGER

เลือกวิธีเลือกระดับเสียงกริ่ง (RINGER) ไปที่ระดับที่ต้องการ (ดัง/เบา/ปิด)

◆ ความคมชัดของจอแสดงผล*

KX-T7730


ในขณะที่ยังไม่โทรออก หรือ ทำการรับสาย

▲ หรือ ▼

กดปุ่ม ▲ หรือ ▼

* ค่าที่ตั้งค่าเริ่มต้น อาจจะกลับมาเป็นค่าที่กำหนดจากโรงงานได้ ถ้ามีการถอดสายโทรศัพท์ออก หรือ เกิดไฟฟ้าขัดข้องขึ้น


การเชื่อมต่อ

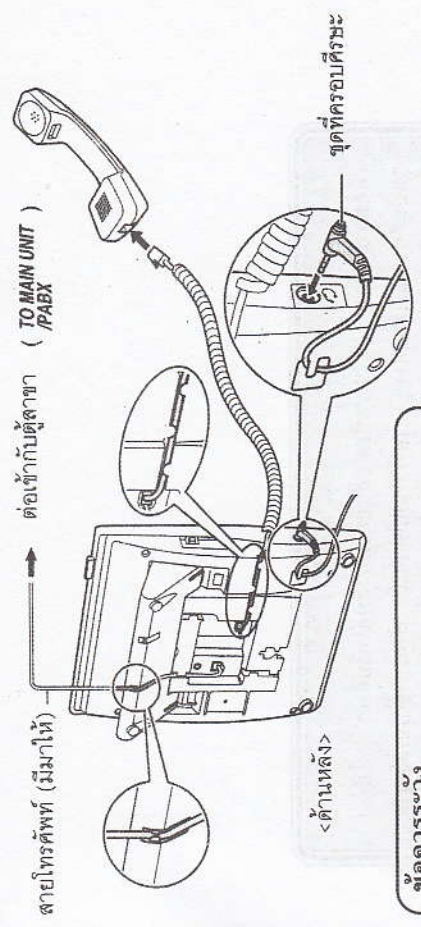


ข้อควรระวัง
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายได้ถูกสอดไว้ในร่องวางสายเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับขั้วต่อสาย

การติดตั้งเบื้องต้น


1 ดันขอล็อคลงจนกระทั่งอยู่ในตำแหน่งล็อค ซึ่งขอล็อครองรับหูโทรศัพท์

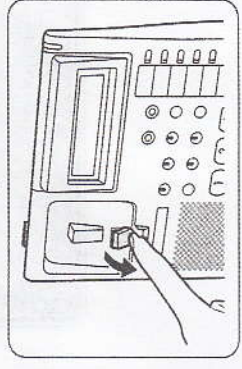


3 ให้แขวนเครื่องโทรศัพท์ที่เข้ากับผนัง

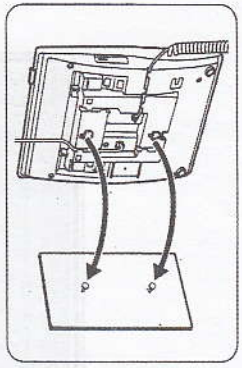

2 กดขาค้างที่ยึดไว้

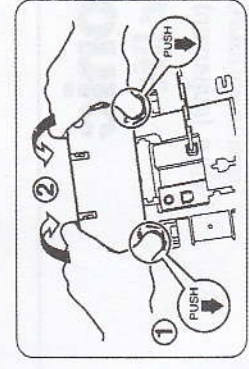

การวางสายขั้วอะ ในระหว่างการสนทนา ให้แขวนโทรศัพท์ไว้กับแถบด้านบนของเครื่องโทรศัพท์ดังรูป

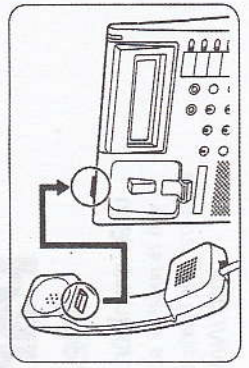

* ตัวอย่างที่เห็นในรูปนี้จะใช้สำหรับรุ่น KX-T7730